



FUNCIONAMENTO DO SUPER VENTURI

ENTRADA DO
LIQUIDO A
SER AERADO

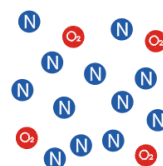


ENTRADA AR
ATMOSFÉRICO


ENTRADA 1"
UMA POLEGADA

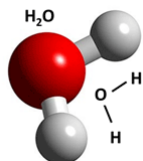

INSERÇÃO DE
AGUA OU
EFLUENTE

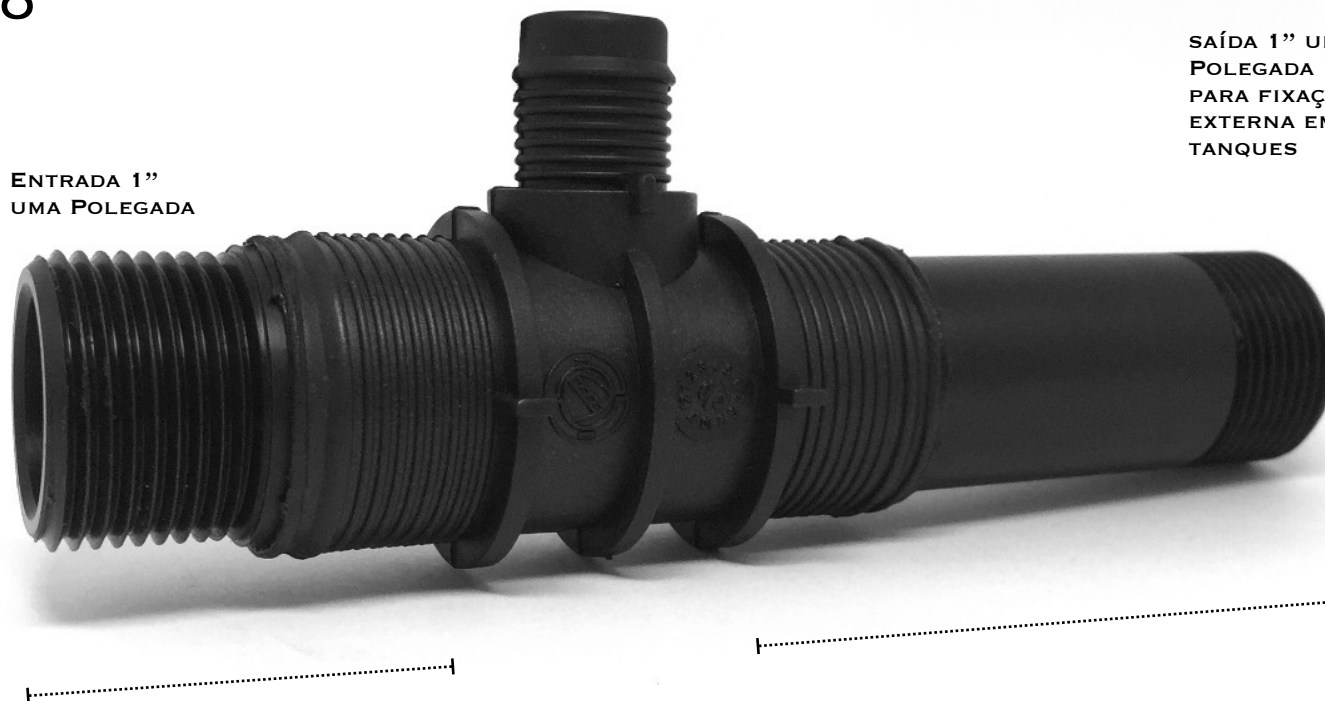

SAÍDA 1" UMA
POLEGADA
PARA FIXAÇÃO
EXTERNA EM
TANQUES

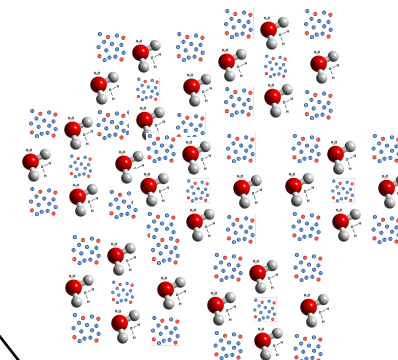

SAÍDA DO
LIQUIDO COM
AERAÇÃO

OBS: A SAÍDA DO LIQUIDO E NA PARTE MAIS LONGA DA PEÇA, A PARTE MAIS CURTA É A ENTRADA DO LIQUIDO. DUVIDA E-MAIL -OLIVER@NANOPLASTIC.COM.BR